SAMSUNG

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROMÂNĂ

MODEL: RL21DC**
RL22DC**
RL24DC**
RL26DC**

- Citiți toate atenționările privind siguranța incluse în acest manual înainte de utilizare şi păstrați acest manual pentru consultarea ulterioară.
- Citiți în întregime acest manual înainte de a conecta aparatul la priză şi păstrați-l pentru consultarea ulterioară.
- Modificările legate de acest manual nu vor fi aduse la cunoştință, datorită procesului continuu de îmbunătățire a produselor noastre.

Înregistrați-vă produsul la www.samsung.com/global/register

CUPRINS

DESCRIEREA COMPONENTELOR 2
NOTE PRIVIND SIGURANȚA 3
PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE 5
INSTALARE ŞI REGLARE 6
PREZENTAREA PCB 8
DEPOZITAREA ALIMENTELOR 10
ÎNTREȚINERE ŞI CURĂȚARE 11
DEZASAMBLAREA ACCESORIILOR 12
REMEDIEREA PROBLEMELOR. 13
PARAMETRI TEHNICI 15
DIAGRAMA CIRCUITULUI 15

Acest manual se referă la patru modele - RL26DC**/RL24DC**/RL22DC**/ RL21DC** - cu structuri similare, modelul prezentat aici fiind RL24DC**.

* Culori tipice: SW: Alb zăpadă (PCM), EW: Alb zăpadă (Embo)
MS: Argintiu difuz (Argintiu tailandez), MR: Oglindă
TW: Două tonalități de alb, TS: Două tonalități de argintiu
AS: Aluminiu argintiu WR: Roşu vin

- Citiți acest manual şi utilizați aparatul conform instrucțiunilor. Mesajele marcate cu „Avertisment“ şi „Note“ sunt esențiale pentru siguranță. Citiți-le cu atenție, în mod repetat.

AVERTISMENT
Indică posibilitatea provocării de pagube majore, cu un grad ridicat de periculozitate, dacă instrucțiunile nu sunt respectate.

NOTE
Indică posibilitatea provocării de pagube minore sau de defectare a aparatului în cazul nerespectării instrucțiunilor.

- Nu păstrați în frigider produse farmaceutice, materiale ştiințifice sau alte produse sensibile la temperatură.
  - Produsele care necesită un control strict al temperaturii nu trebuie păstrate în frigider.

DESCRIEREA COMPONENTELOR

Caracteristicile produsului

- Control digital: sistemul de control este amplasat în exterior, afişând modul de funcționare şi temperatura.
- Protecția mediului fără Fi: acest produs respectă mediul înconjurător.
- Performanțe fiabile: acest produs este dotat cu un compresor silențios de înaltă eficiență produs de o firmă cu renume, asigurând performanțe excelente şi fiabilitate ridicată.
- Structură practică: dispunerea frigiderului în partea superioară şi a congelatorului în partea inferioară poate să reducă pierderile de energie şi consumul de curent electric. Poziționarea frigiderului frecvent folosit în partea superioară facilitează accesul. Poziția rafturilor frigiderului este ajustabilă.
- Separarea mirosurilor: congelatorul este structurat pe sertare, pentru a uşura depozitarea alimentelor şi a proteja împotriva combinării mirosurilor.
- Spate neted: condensatorul încorporat este uşor de curățat.

Accesorii

Nume / Model	SERTAR-C	RAFT F	TAVĂ LEGUME	CAPAC TAVĂ LEGUME	RAFT OUĂ	RAFT STICLE	TAVĂ OUĂ	TAVĂ GHEAȚĂ	RAFT VIN
RL26DC**	3	3	1	1	3	1	1	1	1
RL24DC** **RL22DC****	3	2	1	1	2	1	1	1	1
RL21DC**	2								

*Descrierea componentelor (exemplu RL24DC**)*

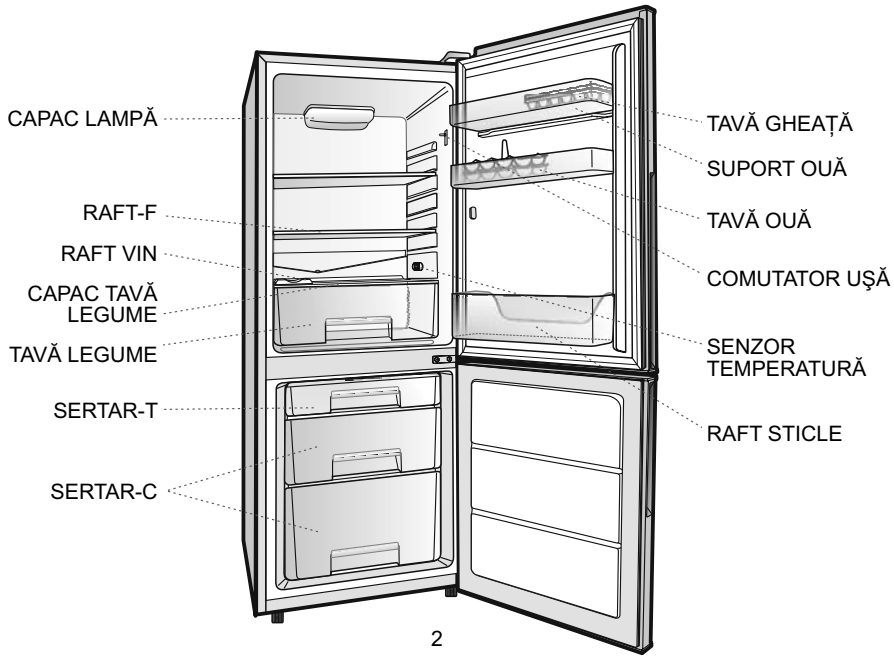

NOTE PRIVIND SIGURANȚA

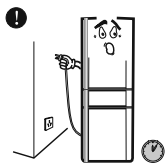

AVERTISMENT

- Pentru a evita pericolele în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de unitatea de service sau de o persoană calificată în domeniu.
  După o întrerupere a alimentării cu energie electrică, aceasta nu trebuie restabilită în mai puțin de 5 minute pentru a preveni deteriorarea compresorului.

- Nu pulverizați substanțe inflamabile, cum ar fi vopsea, deoarece există risc de explozie.
  Notă: Nu amplasați frigiderul în aer liber şi nu îl expuneți la ploi.



- Nu lăsați copiii să se joace cu frigiderul sau să se agațe de acesta, deoarece există riscul de rănire a copiilor sau de deteriorare a aparatului.



- Feriți de apă partea posterioară a aparatului, pentru a evita deteriorarea izolației.

Avertisment
Când senzorul de temperatură clipeşte, problema este probabil provocată de depozitarea prea multor alimente, de deschiderea frecventă sau de lungă durată a uşii sau de amplasarea unor alimente fierbinți lângă senzor.

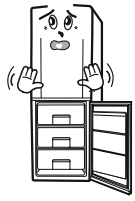

- Nu acoperiți senzorul şi nu depozitați alimente lângă acesta;
- Temperatura interioară va creşte în cazul introducerii unei cantități mari de alimente fierbinți sau la deschiderea frecventă sau de lungă durată a uşii; iar indicatorul de temperatură va clipi până la revenirea la parametrii normali de funcționare, în aproximativ 24 de ore;
- Închiderea incorectă a uşii, introducerea mai multor obiecte calde sau deschiderea frecventă sau de lungă durată a uşii pot determina aprinderea intermitentă a indicatorului de temperatură, creşterea temperaturii interioare sau funcționarea pe perioade lungi de timp;

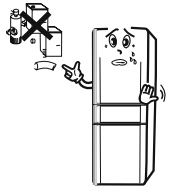

- Nu depozitați obiecte inflamabile, periculoase sau explozive ori substanțe chimice corozive puternic acide sau alcaline, cum ar fi butanul, eterul, benzenul, vitriolul, benzina, alcoolul etc. Nu depozitați lichide îmbuteliate în congelator, deoarece sticla va crăpa.

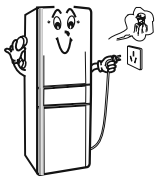

- Nu utilizați aparatul dacă acesta este defect sau deteriorat. Deconectați-l de la priză şi apelați la centrul de service local.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât ştecherul să fie uşor accesibil.

AVERTISMENT

Dacă există scurgeri de gaze, închideți robinetul de gaz şi aerisiți încăperea înainte de a deconecta ştecherul de la priză, deoarece această operațiune este însoțită de scântei, care ar putea provoca accidente.

NOTE DESPRE SIGURANȚĂ

NOTE

- Consultați modelul şi numărul de serie pentru a compara produsele;
- Înainte de a conecta aparatul la priză, verificați dacă aceasta corespunde tensiunii nominale a aparatului. Tensiunea permisă este de 220-240V. Din motive de siguranță, trebuie utilizate cabluri care rezistă la un curent de peste 10A.
- După ce utilizați congelatorul, închideți sertarul înainte de a închide uşa congelatorului.
- Dacă temperatura afişată a frigiderului are valori negative, verificați dacă aparatul funcționează în modul Super Cool.
- În timpul verii, aparatul va funcționa mai mult timp, ceea ce va provoca formarea de gheață pe peretele din spate şi scăderea temperaturii în congelator. Acest fenomen este normal.
- Componentele PCB electrice se vor încălzi în timpul funcționării şi trebuie ferite de apă.

Alertă

Efectul de răcire este generat de agentul frigorific, care este introdus folosind un procedeu special. Asigurați-vă că țevile din spate sunt intacte.

Acest aparat foloseşte agent frigorific R600a, care este inflamabil.
Manipulați cu atenție aparatul în timpul transportului şi instalării pentru a evita deteriorarea sistemului de răcire.

- Scurgerile de agent frigorific din conducte se pot aprinde sau pot afecta ochii. În cazul unor scurgeri de agent frigorific, nu utilizați flacără deschisă sau surse de foc în apropierea aparatului şi aerisiți încăperea timp de câteva minute.
- Pentru a evita pericolul reprezentat de gazul inflamabil din compoziția agentului frigorific scurs din circuitul de răcire, dimensiunile încăperii trebuie alese în funcție de cantitatea de agent frigorific.
  Criteriul de calcul al dimensiunii încăperii este de 8g de R600a pe metru pătrat.
  Pentru detalii despre cantitatea de agent frigorific, consultați manualul.
- Nu porniți aparatul dacă este deteriorat. Dacă există probleme, adresați-vă reprezentantului producătorului sau centrului de service.

AVERTISMENT

- Nu obturați orificiile de ventilare din incinta sau din structura aparatului.
- Nu utilizați accesorii mecanice sau de orice alt tip pentru a accelera procesul de dezghețare, în afara celor recomandate de producător.
- Nu deteriorați circuitul substanței refrigerante.
- Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor, cu excepția celor de tipurile recomandate de producător.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

Pregătiri de bază



1. Înainte de prima utilizare, detaşaţi cele două benzi din ambele laturi ale raftului din sticlă şi introduceţi cele două proeminenţe laterale în adâncitura şinei.

2. Curăţaţi aparatul folosind o cârpă umedă (adăugaţi câteva picături de detergent în apa caldă).

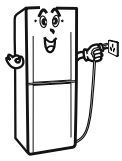

3. După 2-3 ore de răcire, puteţi depozita alimentele.

* Este recomandabil să introduceţi alimentele după 2-3 ore de răcire.

Schimbarea lămpii

- Deconectaţi ştecherul de la priză.
  Demontaţi şuruburile capacului lămpii, apoi apucaţi partea posterioară a acestuia şi trageţi-l spre dumneavoastră.



- Deşurubaţi becul rotindu-l în sens contrar acelor de ceasornic.

- Înşurubaţi becul rotindu-l în sensul acelor de ceasornic.
  Fixaţi mai întâi dispozitivul de prindere din partea posterioară, apoi cel din partea inferioară şi montaţi şuruburile.
  Parametrii lămpii: ~220V-240V, 25W E14

INSTALARE ŞI REGLARE

Poziționarea frigiderului

1. Îndepărtați dispozitivul de protecție a picioarelor înainte de utilizare.
2. Dacă aparatul este instabil, puteți să-l stabilizați reglând piciorul frontal (se ridică rotind spre stânga). Piciorul frontal este prevăzut cu un orificiu de reglare. Reglarea poate fi efectuată folosind o şurubelniță în cruce (vezi figura din dreapta).
3. Frigiderul trebuie amplasat pe o suprafață netedă şi rigidă. În caz contrar, va produce zgomot şi se va balansa.

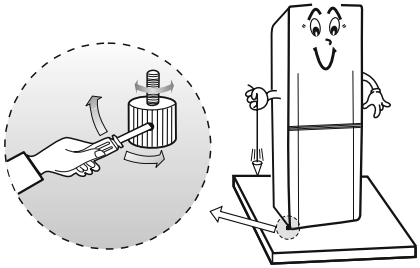

- ◆ Zgomotul va fi amplificat dacă aparatul este amplasat pe o suprafață moale;
- ◆ Amplasați o placă rigidă sub frigider pentru a evita blocarea fluxului de aer;
- ◆ Pentru a stabiliza aparatul, picioarele trebuie să fie în contact permanent cu solul; pentru a uşura închiderea uşii, aparatul trebuie poziționat uşor înclinat spre spate.

Ambalarea şi manipularea

1. Dezambalarea, reambalarea şi manipularea
- ◆ Rețineți modul de ambalare a aparatului în timp ce îl dezambalați şi îl examinați. Produsul poate fi transportat numai după reambalare în urma examinării.

2. Nu prindeți aparatul de uşă în timpul transportului.

3. Evitați şocurile şi trepidațiile în timpul transportului.

4. Manipulare verticală pentru evitarea şocurilor
- ◆ Nu amplasați aparatul în poziție răsturnată sau orizontală. Dacă este necesară înclinarea aparatului, unghiul nu trebuie să depăşească 45°.

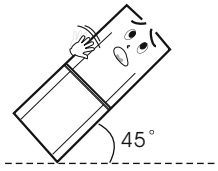

- ◆ Manipulați aparatul conform instrucțiunilor pentru a evita apariția zgomotelor sau a altor probleme.

INSTALARE ŞI REGLARE

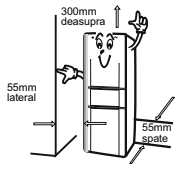

- Lăsați un spațiu de 55~100mm între partea din spate a aparatului şi perete.
  Deasupra aparatului trebuie lăsat un spațiu liber de cel puțin 300mm.

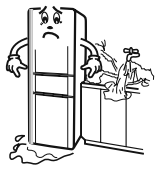

- Nu amplasați aparatul în spații umede, pentru a evita ruginirea părților metalice şi afectarea izolației;
  Dacă aparatul este amplasat lângă o piscină sau într-o pivniță, este necesară suplimentarea firului de împământare cu un sistem de protecție la suprasarcină.
  Dacă aparatul se udă în urma unor dezastre naturale (furtuni sau accidente), trebuie reparat la un centru de service Samsung înainte de a fi utilizat din nou.

- Aparatul trebuie ferit de surse de căldură şi de razele soarelui.



- Aparatul trebuie conectat la o priză separată cu împământare, la care să nu fie conectate şi alte aparate. Din motive de siguranță, conectați firul de împământare la conectorul de împământare al prizei. Nu conectați firul de împământare la conducte de apă, de gaz, la cabluri telefonice, paratrăznete etc.

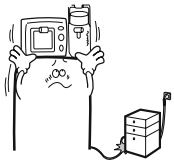

- Nu aplicați presiune pe cablul de alimentare.
  Nu amplasați pe aparat dispozitive cum ar fi cuptoare cu microunde, plite electrice şi transformatoare.

- Înainte de a casa aparatul, detaşați garnitura.
- Aparatele casate trebuie tratate sau depozitate la deşeuri de profesionişti. Nu depozitați aparatele casate în locuri nespecializate, pentru a evita afectarea mediului înconjurător sau alte accidente.

NOTE
1. Feriți aparatul de apă, pentru a evita rugina şi defecțiunile.
   Ştergeți componentele electrice cu o cârpă uscată.
2. Nu utilizați praf de curățat, detergenți alcalini, perii, benzină, diluant, alcool, ulei de cărbune, acid sau apă clocotită care pot deteriora partea frontală sau componentele din plastic.
3. Nu utilizați substanțe chimice de curățare care ar putea deteriora partea frontală sau componentele din plastic.
4. Componentele din plastic pe care a ajuns ulei se vor uza rapid, ştergeți imediat uleiul de pe acestea.

PREZENTAREA PCB

*RL26DC**/RL24DC**/RL22DC**/RL21DC***

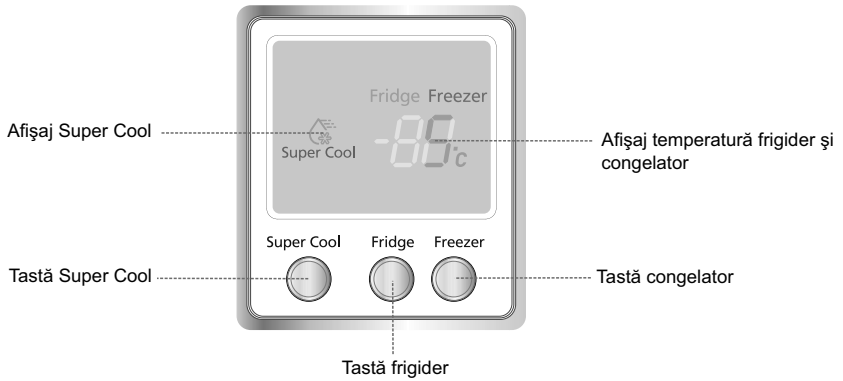

La pornirea aparatului, se aprind toate lămpile, se emite o melodie de pornire timp de 2 secunde, iar temperatura frigiderului este setată la 5 °C. Afişajul va indica temperatura curentă din frigider.

Frigider - Afişajul indică temperatura frigiderului;
Congelator - Afişajul indică temperatura congelatorului;

1. Tasta Super Cool

- 1-1. Dacă aparatul nu este în modul Super Cool, apăsarea tastei „Super Cool“ va aprinde indicatorul Super Cool şi va trece aparatul în modul Super Cool;
- 1-2. La activarea modului Super Cool, compresorul va începe să funcționeze;
- 1-3. Există două modalități de dezactivare a modului Super Cool:
  1-3-1. Apăsați tasta „Super Cool“ pentru a ieşi din modul Super Cool;
  1-3-2. Aparatul iese automat din modul Super Cool;
- 1-4. La ieşirea din modul Super Cool, indicatorul „Super Cool“ se va stinge;

Dacă doriți să congelați o mare cantitate de alimente, reglați temperatura compartimentului congelatorului la cea mai mică temperatură înainte de a apăsa Tastă Super Cool.

2. Tasta Fridge (Frigider)

- 2-1. Apăsați tasta „Fridge“ (Frigider) pentru a configura temperatura frigiderului;
- 2-2. Când apăsați tasta „Fridge“ (Frigider), indicatorul temperaturii frigiderului va clipi şi va afişa valoarea configurată curent, emițând semnale sonore intermitente. Apăsând succesiv tasta „Fridge“ (Frigider), puteți modifica temperatura configurată în ordinea 5°C → 4°C → 3°C → 7°C → 6°C → 5°C →;

PREZENTAREA PCB

3. Tasta Freezer (Congelator)

- 3-1. Apăsați tasta „Freezer“ (Congelator) pentru a afişa temperatura congelatorului. Indicatorul „Fridge“ (Frigider) se va stinge şi indicatorul „Freezer“ (Congelator) se va aprinde. Afişajul indică temperatura congelatorului.
  După câteva secunde, afişajul va indica temperatura frigiderului.
- 3-2 Când afişajul indică temperatura congelatorului, apăsați tasta „Freezer“ (Congelator) pentru a dezactiva afişarea temperaturii congelatorului şi a afişa temperatura frigiderului;

4. Funcția Trim

- 4-1. Mențineți apăsată tasta „Fridge“ (Frigider) timp de 5 secunde pentru a accesa modul Trim;
- 4-2. În modul Trim, apăsarea tastei „Fridge“ (Frigider) activează funcția Trim după cum urmează: „--“ „01“ „02“ „03“… …„07“ „08“ „09“ „--“;
- 4-3. Dacă nu se efectuează nici o operațiune timp de cinci secunde în modul Trim, aparatul revine la starea normală de funcționare;
- 4-4. La modificarea temperaturii configurate, modul Trim este dezactivat;
- 4-5. La reglarea temperaturii în modul Trim, se va emite un semnal sonor la fiecare apăsare;
- 4-6. Cu cât valoarea este mai mare, temperatura configurată este mai mică.

* Nu se recomandă utilizarea funcției Trim;

5. Alarmă de uşă deschisă

- 5-1. Când uşa frigiderului rămâne deschisă mai mult de două minute, va fi emis un semnal de alarmă;
  Când rămâne deschisă 3 minute, vor fi emise două semnale de alarmă; dacă uşa rămâne deschisă mai mult de 4 minute, vor fi emise semnale de alarmă în cicluri de de 1 minut alarmă, 2 minute pauză, până la închiderea uşii;
- 5-2. Când uşa frigiderului este închisă, semnalele de alarmă vor înceta;

DEPOZITAREA ALIMENTELOR



- Alimentele vor fi ambalate folosind pungi din plastic pentru păstrarea prospețimii (folie) sau recipiente etanşe, pentru a preveni uscarea sau contaminarea cu mirosuri a acestora.

- Băuturile sau alimentele fierbinți vor fi lăsate să se răcească la temperatura camerei, pentru a evita consumul de energie electrică.



- Amplasați separat alimentele gătite şi alimentele crude.



- Lăsați spațiu între alimente pentru a permite circulația aerului.
  Notă: 1. Nu amplasați alimente lângă senzorul de temperatură.
  2. Alimentele şi recipientele nu trebuie să atingă peretele posterior.



- Depozitați alimentele în porții mici.

- Este recomandabilă spălarea alimentelor cum ar fi fructele sau legumele înainte de depozitare.



- Fructele şi legumele trebuie depozitate în compartimentul pentru legume pentru menținerea prospețimii.

AVERTISMENT



- Fructele tropicale cum sunt bananele sau ananasul nu sunt adecvate pentru depozitare.
- Nu depozitați articole ce necesită un regim strict, cum ar fi ser sangvin, bacterii şi materiale ştiințifice.

Recomandare: Dacă doriți să depozitați o cantitate mare de alimente, să obțineți gheață sau să răciți rapid alimentele, scoateți sertarul congelatorului şi congelați alimentele direct pe evaporator.



NOTE

- Nu atingeți evaporatorul congelatorului cu mâinile ude pentru a evita formarea de gheață pe mâini.

ÎNTREȚINERE ŞI CURĂȚARE

- **Componente interioare**
  Demontați toate rafturile, ramele uşilor, tăvile, capacele şi sertarele, apoi curățați folosind o cârpă moale umezită cu apă sau detergent mediu (de spălat vase). Dacă folosiți detergent, ştergeți cu apă şi uscați folosind o cârpă uscată.

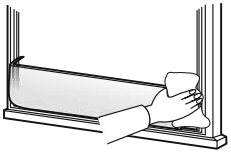

- **Garnitura de etanşare a uşii**
  Dacă garnitura de etanşare a uşii intră în contact cu ulei sau sosuri etc., va fi afectată pe termen lung, în special garnitura inferioară şi superioară. Curățați cu atenție garnitura. Fantele trebuie curățate folosind o baghetă învelită într-o cârpă. Când montați garnitura de etanşare, fixați mai întâi cele patru colțuri, apoi fixați pe rând secțiunile garniturii.

- **Dezgheţarea**
  Stratul gros de gheață poate afecta răcirea. Scoateți alimentele. Deconectați ştecherul de la priză şi după topirea gheții ştergeți apa folosind o cârpă moale. Conectați apoi aparatul la priză şi reporniți-l.
  În general, este necesară dezgheţarea o dată sau de două ori pe an.

NOTE

1. Scoateți mai întâi ştecherul din priză, apoi curățați congelatorul după dezgheţare;
2. Momentul ideal pentru dezgheţarea congelatorului este atunci când acesta este gol sau aproape gol;
3. Pentru a evita deterioarea, nu folosiți obiecte metalice sau instrumente ascuțite pentru a grăbi dezgheţarea;
4. Nu este permisă utilizarea radiatoarelor electrice pentru dezgheţare;

Precauții la curățare

- Deconectați ştecherul de la priză înainte de curățare; intervalul dintre deconectarea şi conectarea ştecherului trebuie să fie mai mare de 5 minute;
- Nu introduceți apă în capacul lămpii sau PCB în timpul curățării;
- Ştergeți folosind un prosop moale înmuiat în apă sau detergent mediu, apoi curățați folosind o cârpă uscată;
- Nu utilizați detergenți ce conțin substanțe abrazive (de ex. pastă de dinți), acizi, solvenți chimici (de ex. alcool) sau ulei de chit.

NOTE

Efectuați următoarele verificări după întreținere:
Existența zgârieturilor sau tăieturilor pe cablul de alimentare.
Conectarea corectă la priză.
Supraîncălzirea ştecherului sau alte evenimente anormale.

DEZASAMBLAREA ACCESORIILOR

Accesorii



◆ RAFT VIN
Raftul multifuncțional pentru vin poate să susțină 3 doze de băuturi în poziție orizontală sau 1 sticlă de băutură în poziție verticală.

Dezasamblarea accesoriilor



◆ RAFT F
Puteți regla poziția rafturilor în funcție de înălțimea recipientelor.

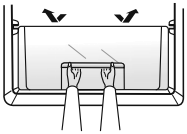

◆ SERTAR-C
Puteți trage sertarul până la opritor, după care puteți să îl extrageți prin înclinare.

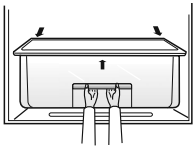

◆ Tavă şi CAPAC PENTRU LEGUME
Trageți tava pentru legume şi scoateți-o când capacul este ridicat. Avertisment: În timpul demontării, nu forțați scoaterea tăvii pentru a evita deteriorarea aparatului.



◆ TAVĂ PENTRU OUĂ ŞI RAFT PENTRU STICLE
Ridicați-le şi scoateți-le.



◆ TAVĂ PENTRU LEGUME
Tava pentru legume menține hidratarea şi prospețimea fructelor şi legumelor, fiind etanşă pentru a evita contactul direct dintre aerul rece şi legume.
Rezervată pentru depozitarea fructelor şi legumelor.

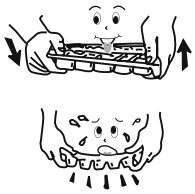

◆ TAVĂ GHEAȚĂ
- Turnați apa sau băutura în tava curată pentru gheață şi introduceți-o în congelator.
- Pentru extragerea bucăților de gheață, răsuciți tava pentru gheață, nu o îndoiți.

AVERTISMENT

1. Capacul din sticlă este mobil şi greu. Nu permiteți copiilor să îl manevreze.
2. Instabilitatea aparatului va provoca zgomote.

3. După punerea în funcțiune sunt necesare aproximativ 3 ore pentru ca temperatura din interior să scadă la parametrii de funcționare. Aparatul va porni din nou după întreruperea curentului.
4. Utilizați un recipient etanş pentru depozitarea alimentelor sau lichidelor cu miros puternic.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

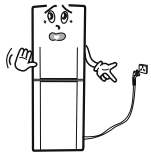

◆ Aparatul nu funcționează.
- Ştecherul nu este conectat corect.
- Curentul este întrerupt.
- Reporniți aparatul la 5 minute după oprire.

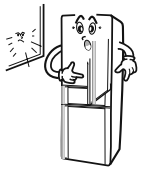

◆ Aparatul funcționează fără oprire.
- Încăperea este puternic încălzită, aparatul se află lângă o sursă de căldură sau este expus razelor solare.
- Uşa este deschisă frecvent sau închisă incorect.
- Încăperea nu este bine ventilată.
- Frigiderul este supraîncărcat cu alimente, ceea ce împiedică răcirea.

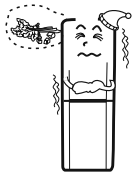

◆ Alimentele din frigider au înghețat
- Termostatul este reglat la o temperatură prea joasă.
- Alimentele ating sursa de răcire de pe peretele posterior.

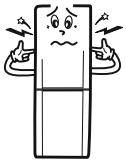

◆ Aparatul emite zgomote
- Aparatul nu este stabil.
- Aparatul este prea aproape de perete.
- Conductele exterioare de răcire se lovesc una de alta sau se lovesc de peretele frigiderului.
- Există obiecte pe frigider sau sub acesta.
- Motorul emite un zumzet în timpul funcționării.
- Alimentele depozitate au o poziție instabilă.

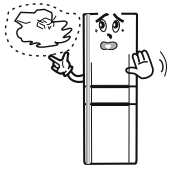

◆ Alimentele din congelator nu îngheață.
- Uşa nu este închisă corect.
- Garnitura de etanşare a uşii este deformată sau deteriorată.
- Aparatul este în apropierea surselor de căldură sau este expus la soare.
- Aparatul nu este ventilat suficient.

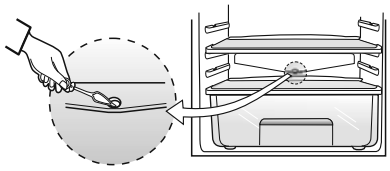

◆ Apa provenită din dezghețare se revarsă înăuntru.
- Gura de scurgere a apei este blocată.
- Eliminați blocajul folosind o baghetă sau un instrument similar.

REMEDIEREA PROBLEMELOR



◆ Cadrul frontal şi părțile laterale se înfierbântă
- Cadrul conține o conductă anti-condens, pentru a evita formarea condensului pe acesta. Conducta se va încălzi atunci când aparatul funcționează.
- Ansamblul de răcire este montat pe ambele laturi ale cadrului.

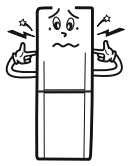

◆ Se aud pocnituri similare cu cele emise prin fisurarea gheții
- Aceasta nu reprezintă o defecțiune. La pornirea sau oprirea aparatului se vor auzi pocnituri datorate modificării bruşte a temperaturii, care provoacă diferențe de temperatură în componentele interioare.



◆ În partea posterioară se formează brumă sau gheață
- Conductele de răcire din partea posterioară au o temperatură mai mică de 0°C când aparatul funcționează. Bruma sau gheața se formează pe partea posterioară datorită umidității ridicate.
- Când aparatul se opreşte, gheața va dispărea de la sine.
- Vă sugerăm să curățați aparatul o dată pe lună.
- Alimentele şi recipientele acestora nu trebuie să atingă peretele posterior.



◆ Se aude un zgomot de apă care curge
- Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Sunetul este produs de curgerea agentului frigorific.



◆ În zona mediană şi pe cadru se formează condens
- Umiditatea mediului este anormal de mare.
- Ştergeți condensul folosind o cârpă moale.



◆ În compartimentul de legume se acumulează apă din condens.
- Uşa a fost lăsată deschisă mai mult timp sau
- Alimentele lichide nu sunt etanşate corect.

Dacă problemele nu se încadrează în descrierile de mai sus, vizitați centrul de service recomandat cu CERTIFICATUL DE GARANȚIE sau contactați Centrul de asistență tehnică Samsung.

PARAMETRI TEHNICI

DESCRIERE / Model		RL26DC**	RL24DC**	RL22DC**	RL21DC**
Tip clima		ST, N, SN			
Protecție la șocuri electrice		I			
Volum (L)	Volum total	243/238	224/219	204/199	194/189
	Frigider	160/158	141/139	136/134	126/124
	Congelator	83/80	83/80	68/65	68/65
Tensiune/frecvență/curent nominal		220-240V/ 50Hz/0,35A	220-240V/50Hz/0,40A		
Putere maximă (W)		80W			
Putere max. lampă (W)		25W			
Consum de energie kWh/24h (25 °C)		0.76	0.74	0.68	0.68
Capacitate de congelare kg/24h		4			
Agent frigorific și cantitate (g)		R600a/58g	R600a/58g		R600a/56g
Greutate (kg)		61	57	55	53
Dimensiuni (lățime*adâncime*înălțime) (mm)		548*614*1705	548*614*1607	548*614*1493	548*614*1430

DIAGRAMA CIRCUITULUI

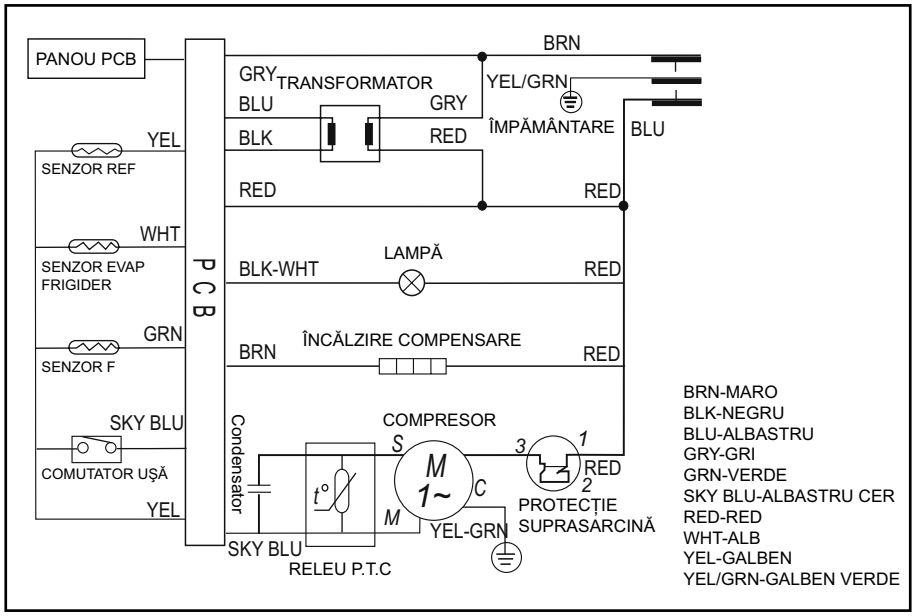

ROMÂNĂ

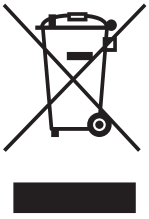

Casarea corectă a acestui produs
(Echipamente electrice şi electronice casate)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în alte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol afişat pe produs sau pe documentaţia acestuia indică faptul că acesta nu trebuie depozitat la gunoiul menajer la sfârşitul duratei de funcţionare. Pentru a preveni potenţialele efecte negative provocate de casarea necontrolată asupra mediului sau sănătăţii, nu depozitaţi acest produs împreună cu gunoiul menajer şi reciclaţi-l. Utilizatorii casnici pot contacta magazinul de la care au achiziţionat acest produs sau administraţia locală pentru detalii despre reciclarea ecologică a acestui produs. Firmele pot contacta furnizorul pentru detalii despre termenii şi condiţiile contractului de achiziţie. Acest produs nu trebuie depozitat împreună cu deşeurile din activităţi comerciale.

DA68-01530L